



1. Подключаем телефонную линию к порту ADSL , сетевой кабель в порт Ethernet.
2. Подключаем D-Link-500T к сетевой карте компьютера кабелем идущим в комплекте с маршрутизатором.
3. На компьютере выставляем "Используем следующий IP-адрес"(Сетевое окружение->Свойства->TCP/IP->Свойства->Использовать следующий IP-адрес.)Прописываем IP-адрес:192.168.1.1
4. Запускаем Internet browser(например Internet Explorer.)
5. В поле адрес пишем:192.168.1.1.Откроется такое окно:

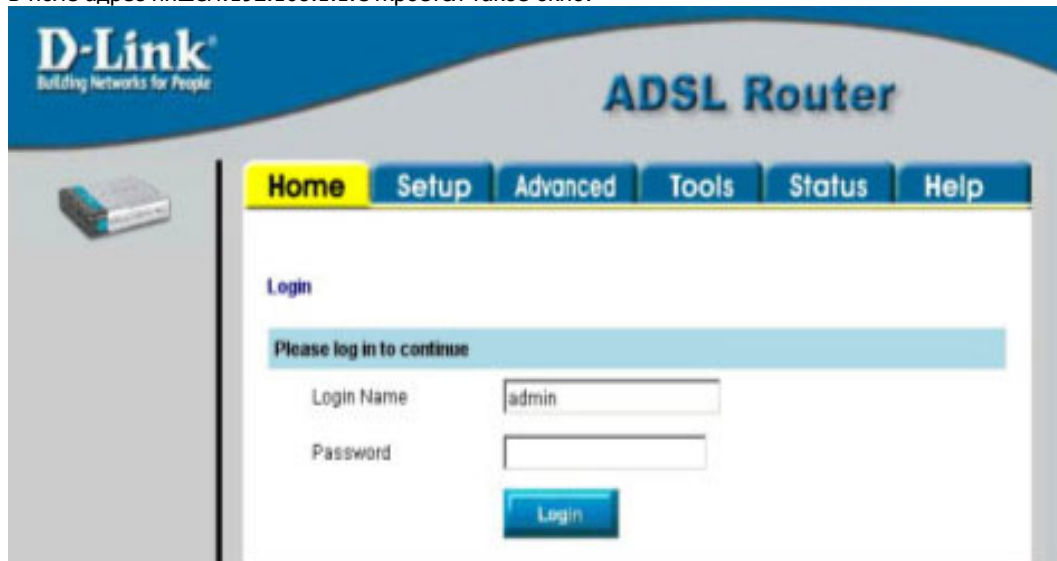

6. В поле Password пишем:admin и жмём Login.
7. Выбираем Connection1 на вкладке Setup:

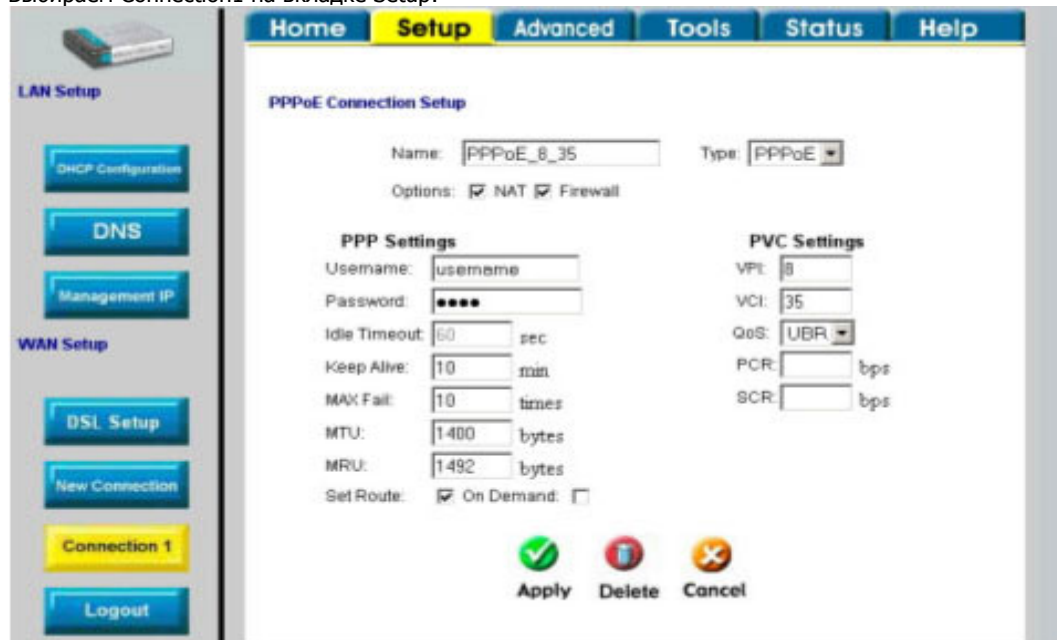

8. Выбираем поле Type:PPPoE
9. Поля VPI и VCI меняем на 8 и 35
10. В полях Username и Password вводим значения,указанные провайдером
11. Остальные настройки не трогаем.
12. Нажимаем Apply.
Далее сохраняем все изменения: Tools->System Commands->Save All.