




Настройка для модема Huawei SmartAX MT880 (PPPoE)


- 1). Запустите интернет браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Опера и др.)
- 2). В браузере обязательно подключите Javascript (если этого не сделать, то после реализации всего написанного может открываться просто пустое окно). Для Internet Explorer Javascript включается так: Меню/Сервис/Свойства обозревателя/ Безопасность/Другой/Восстановить прежние параметры ->Средний. Нажмите кнопку "Восстановить" а затем «ОК» (окно закроется), в следующем окне также нажмите «ОК». **Важно!** После настройки Вы можете отключить Javascript (это довольно опасная опция – включать Javascript нужно лишь для тех сайтов, в безопасном содержании которых Вы уверены). Для отключения Javascript проделайте те же операции - вместо параметра Средний выберите параметр *Высокий*.

Для Mozilla Firefox Javascript включается так: Меню/Инструменты/ Настройки/Содержимое/Поставить галочку "Использовать Java Script". Отключается опция снятием галочки. Если у Вас установлено расширение "No Script" или подобное то следуйте следующим описанным здесь шагам, а потом включите опцию "Разрешить Javascript" для адреса который будет набран для входа в меню настроек модема, затем нажмите кнопку "Обновить".

- 3). В строке адреса введите 192.168.1.1 и нажмите Enter на клавиатуре



- 4). Если Вы все сделали правильно, то после нажатия Enter в окне браузера должно появиться следующее окошко:

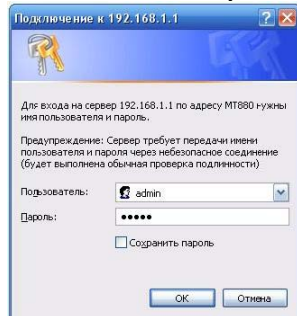

Если окошко с паролем не появилось это означает, что либо Вы не включили в браузере JavaScript (см. выше), либо у Вас модем выключен из сети, либо Вы не выставили корректно сетевые параметры соединения.

- 5). В появившемся окошке введите слово **admin** в поле "Пользователь" и также слово **admin** в поле "Пароль". Помните, что пароль **admin** - это пароль по умолчанию, и прочитав о нем здесь (или где-то еще), Вы должны понимать, что это же могут прочитать и другие. Если Вы не хотите ЧТОБЫ ВАШИМ МОДЕМОМ УПРАВЛЯЛИ ДРУГИЕ ЛЮДИ (их еще называют хакерами, но они просто пользуются Вашей доверчивостью). Вы должны понять, что, не сменив пароль доступа к настройкам модема, Вы открываете для злоумышленников широкие возможности! И еще: никогда не вводите пароли на русском языке, используйте только английский язык!

- 6). После ввода пароля у Вас откроется следующее окно




- 7). **Настройка интернета.** Далее, чтобы перейти к настройке модема, нужно перейти по ссылке **Basic** далее вкладка **WAN. Settings** (в меню с левой стороны экрана). Далее ждем на карандаш, напротив соединения с PVC-1.



- 8). В появившемся окне правим следующее: 1. Operation Mode: Enable (включен); 2. VPI/VCI: 8/35; 3. Mode: выбираем PPPoE; 4. Encapsulation: оставляем LLC; 5. Default Route: Enable (включен); 6. IGMP: выбираем Disable (выключено), Внимание: обязательно отключите IGMP, необходимо для работы IPTV; 7. Username и Password: внесите данные с карты «Nextrim»; 8. IP Unnumber: Disable; Use DNS: Enable; Configured MTU: по умолчанию.



- 9). Включите **DHCP** (для получения ip-адреса на сетевой карте автоматически):

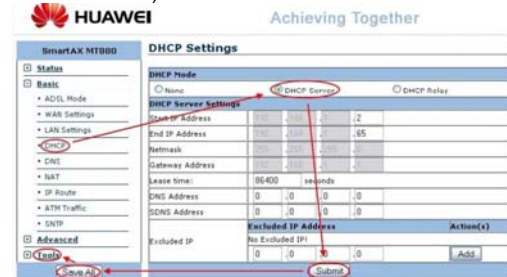

- 10). **Сохранение настроек.** Необходимо для запоминания изменений перейти на ссылку (в меню слева) **Save & Reboot**, там выбрать **Save** и нажать **Submit**, следом нажать **Reboot** и также нажать **Submit**, после чего придется подождать пару минут.



НАСТРОЙКА МОДЕМА ПРОИЗВЕДЕНА!